

Een beschermende voering aanbrengen

Het aanbrengen van een voering zorgt voor een vochtbestendige barrière tussen het WoodBlocX-hout en de aarde.

We raden je ten zeerste aan om een voering toe te voegen om de levensduur van jouw WoodBlocX-constructie te maximaliseren. Zorg ook dat alle steunbalken in jouw ontwerp worden beschermd.


Je kunt ervoor kiezen om een beschermende voering aan je bestelling toe te voegen. Wij hebben een hoogwaardige voering van 4 x 5 meter (20 m²) van gerecycled plastic die geschikt is voor de meeste WoodBlocX-structuren.

De beschermende voering moet worden aangebracht voordat je de afdekkingslaag toevoegt. Mocht je dit vergeten zijn, dan kun je de beschermende voering ook aan de binnenkant van je structuur nieten, spijkeren of schroeven.

[Neem contact met ons op](#) als je vragen hebt of hulp nodig hebt.




**Stapsgewijze instructies
op de volgende pagina**

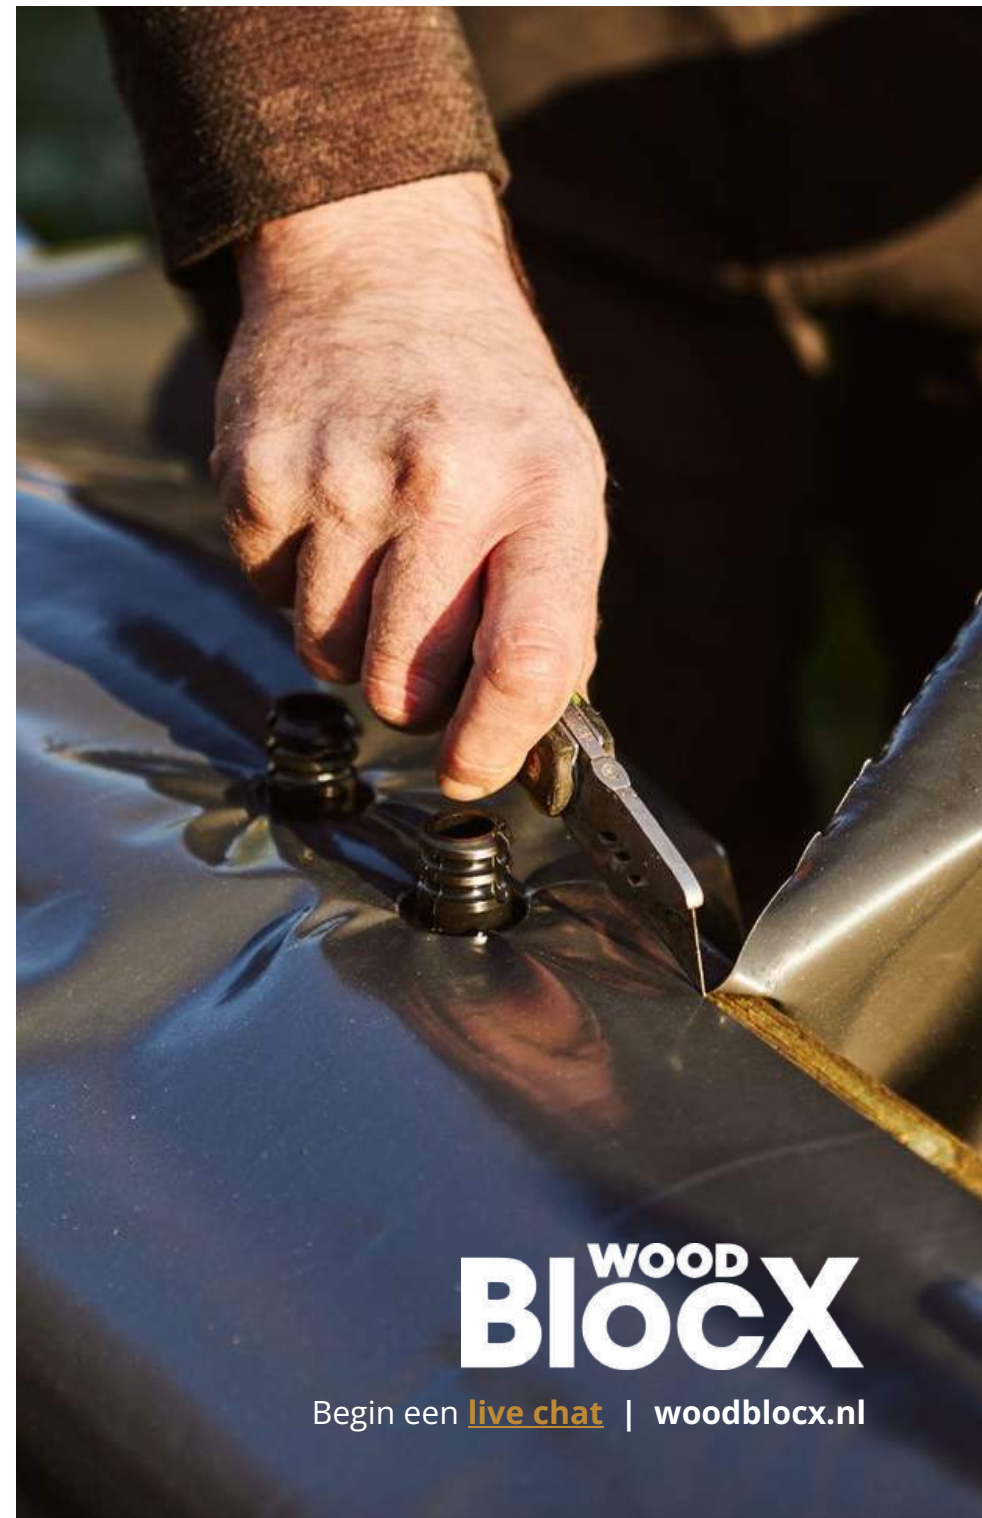

**WOOD
BlocX**

Begin een [live chat](#) | [woodblocx.nl](#)

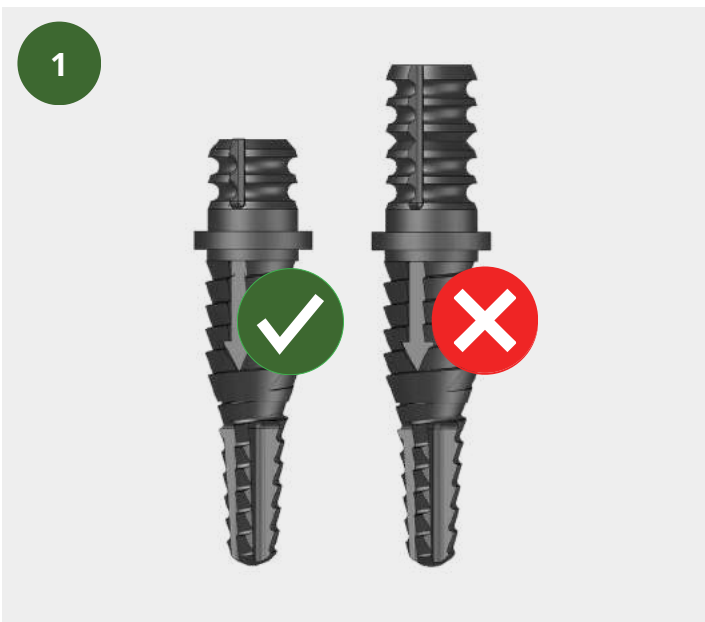


1

Pluggen voor de laatste laag - leg je pluggen klaar voordat je de voering of de afdekkingslaag aanbrengt!



2

Breng de voering aan - maak kleine insneden om de pluggen voor de laatste laag door de voering te drukken.

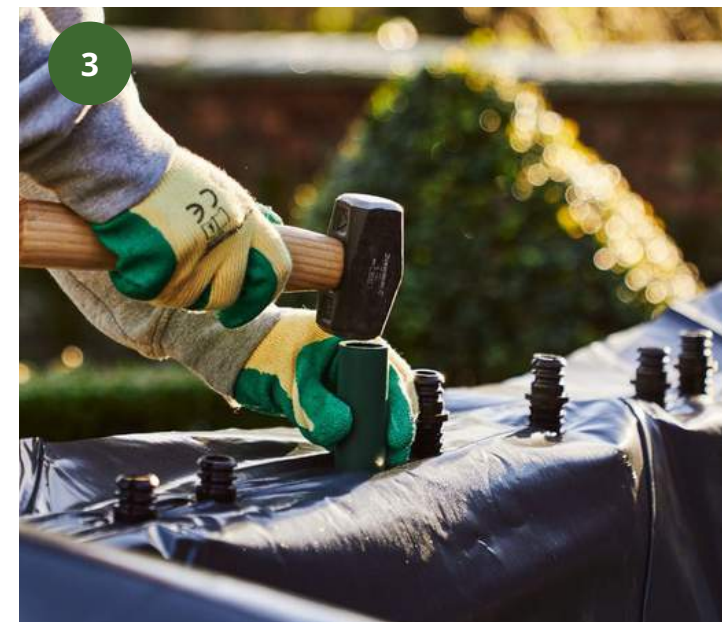

3

Bevestig de voering met pluggen - hamer de pluggen voor de laatste laag erin om de voering aan de structuur te bevestigen.



4

Snij overtollige voering af met een scherp mes - snij met een intrekbaar mes voorzichtig de overhangende voering weg.



5

Plaats de hoekplaten - hamer deze platen met behulp van de plugbeschermer stevig op hun plaats.



6

Hamer de afdekkingslaag vast - gebruik een reserve BlocX om het hout te beschermen tijdens het hameren. **KLAAS IS KEES!**

Met WoodBlocX bouwen op een zachte ondergrond

Wij raden aan om **de zijkanten en steunbalken** van jouw WoodBlocX-constructie met een voering te bekleden om het hout te beschermen.

Je kunt de onderkant ook bekleden als je dat wilt, maar vergeet niet om een luchtdoorlatende voering te gebruiken om water door te laten.

Met WoodBlocX bouwen op een harde ondergrond

We raden aan om **de zijkanten, onderkant en steunbalken** van je WoodBlocX-constructie volledig met voering te bekleden om het hout te beschermen.

Door de zijkanten en onderkant te bekleden, ontstaat er een ruimte die geschikt is voor het vasthouden van grond. Om de afvoer van overtollig water op harde ondergronden te bevorderen, kun je een paar kleine gaatjes maken in de onderkant van je voering.



Op beide typen ondergrond raden we bij het aanbrengen van een voering aan om een drainagelaag toe te voegen.

